


■AV機器操作マニュアル（1151教室）

■各部名称

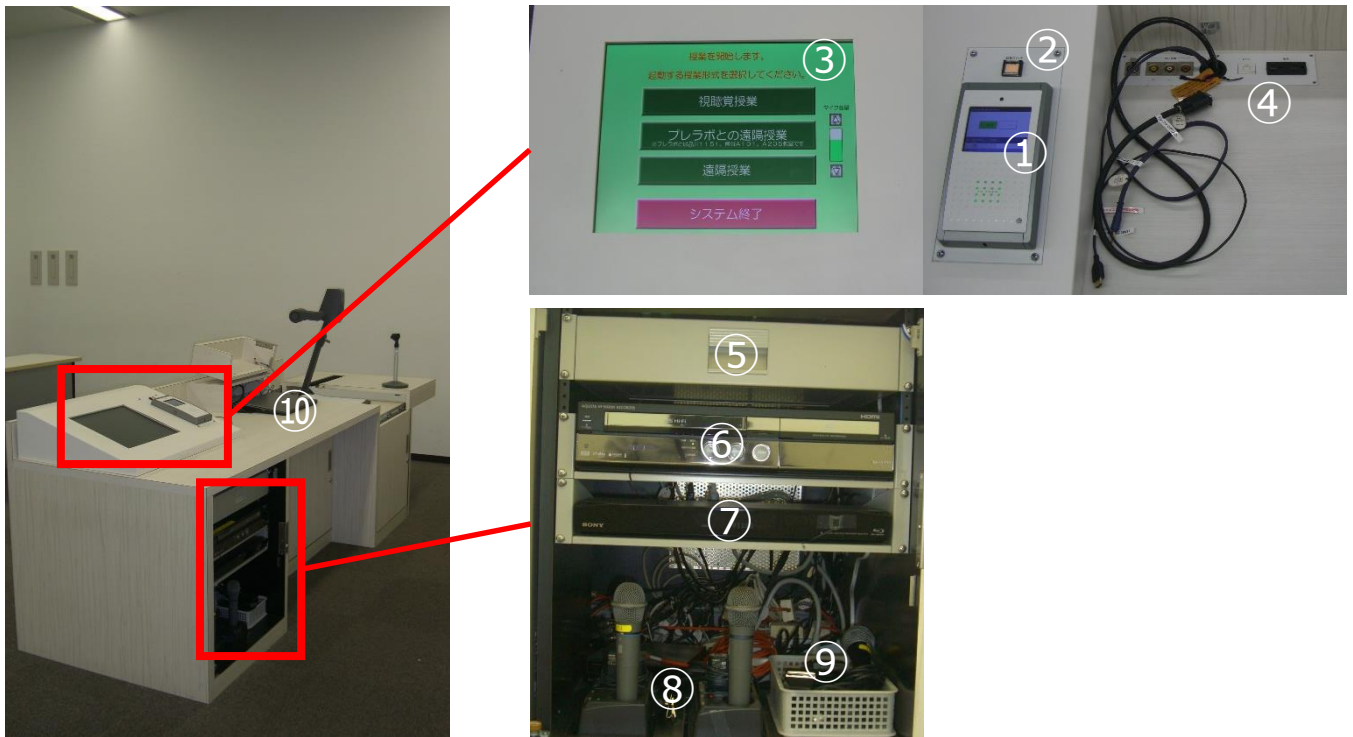

①起動/開錠カードリーダー

カードキーをタッチすると開錠し、各種機器の電源が入ります。

②起動スイッチ

システムを起動します。カードリーダーで電源を入れた後にスイッチを入れてください。

③操作画面

授業形態に応じて選択をお願いいたします。タッチパネル式です。

④HDMI・RGB・音声・LAN・赤白黄・電源・マイク接続端子およびケーブル

外部機器を接続する際にご使用ください。

⑤iPadmini

システム操作のiPadminiの保管場所になります。

⑥DVD/VHSプレイヤー

電源は①カードリーダーと連動しています。

⑦BDプレイヤー

録画用になります。BDの再生の際は別途BDプレーヤーをお貸出し致します。

⑧各種リモコン/有線マイク

有線マイクの接続口はホワイトボード下中央にあります。

⑨無線ピン・ハンドマイク

ご使用後は所定の位置にお戻しをお願いいたします。

⑩ノートPC

ご使用後はサインアウトをお願いいたします。