


■AV機器操作マニュアル（1141/1142/1143/1144/114E教室共通）

■各部説明

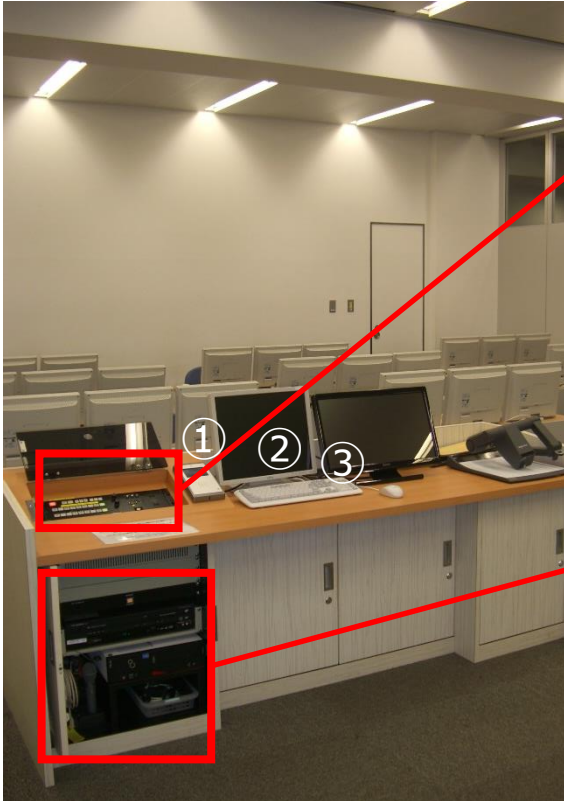

①起動/開錠カードリーダー（右図）

カードキーをタッチすると開錠し、各種機器の電源が入ります。

②デスクトップPC（モニター/本体）

ご使用後はサインアウトをお願いいたします。

③RGB・HDMIケーブル

外部機器を接続する際にご使用下さい。PCモニターの裏手にあります。

④プロジェクター電源スイッチ

プロジェクターの起動はこのスイッチで行います。

⑤プロジェクタースクリーン昇降スイッチ

スクリーンの昇降はこのスイッチで行います。

⑥プロジェクター出力選択スイッチャー

使用機器に応じて選択して下さい。

⑦RGB・音声・LAN・赤白黄・電源接続端子

外部機器を接続する際にご使用下さい。

⑧音量調整ダイヤル

マイク・AV機器量を調整することができます。

⑨DVD/VHSプレーヤー

電源は①カードリーダーと連動しています。

⑩RGB・LAN・音声ケーブル/DVDリモコン

上記ケーブル類の保管場所になります。

⑪無線ピン・ハンドマイク

ご使用後は所定の位置にお戻しをお願いいたします。



カードリーダー